


CHIYE

Инструкция по применению автоматической кормушки

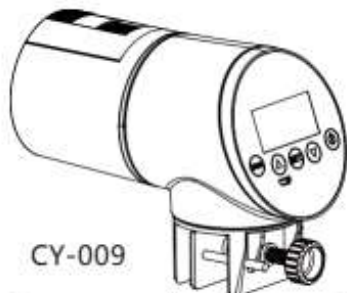

CY-009

Благодарим за приобретение нашей автоматической кормушки. Перед использованием прибора внимательно прочтите эту инструкцию.

Функции прибора:


1. Беззвучная работа
2. Как только корм заканчивается, его можно добавить сверху, что очень удобно. Для этого просто нажмите на раздвижную крышку.
3. Вместимость барабана устройства - 200 мл.
4. Цифровой дисплей, который горит даже ночью. Кормушка автоматически подает корм несколько раз подряд. Однако вы можете настроить устройство по своему усмотрению. Функция автоматического отключения присутствует.
5. Для кормушки подходят различные сорта круглых злаков и тонких видов кормов.
6. Удобство эксплуатации и приятный внешний вид.
7. После того, как вы зафиксировали устройство, его можно поворачивать так, как вам будет удобно.
8. Прибор использует две батареи типа AA, срок службы батарей от трех до шести месяцев.

Как заряжать:

* В первый раз кормушка должна заряжаться не менее 5 часов. В зависимости от использования, одна батарея использована в течение 3 - 6 месяцев.


Когда значок батареи мигает - это значит, что пора ставить ее на зарядку. Время зарядки составляет около 3 часов. Значок батареи будет мигать во время зарядки, а после полной зарядки - перестанет мигать.

1. Откройте крышку батареи

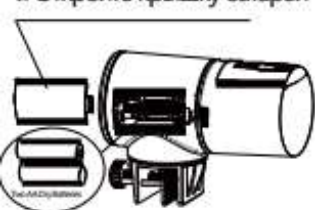

2. Install battery

3. Откройте крышку от головки

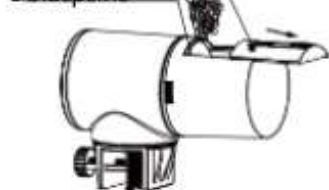

4. Засыпьте корм в отверстие

Вертикальная установка:




Регулируйте подачу корма, используя регулировочный колпачок



Устройство можно поворачивать

Устройство можно закрепить на стекле толщиной ≤24 мм

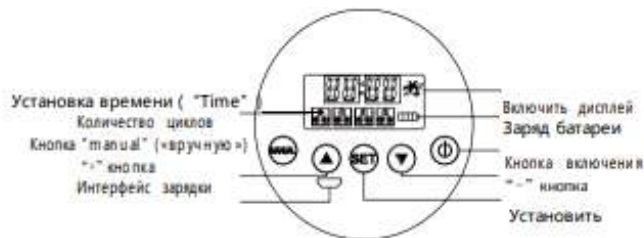

Настройки кормушки

1) Включить или выключить: нажмите и удерживайте кнопку питания на протяжении трех секунд. : нажмите на кнопку питания в течение 3 секунд.

2) Установка времени: Зажмите кнопку "set" ("установить") на 3 секунды, пока цифра, показывающая часы, не станет мигать. Затем нажмите "+" или "-", чтобы установить часы. Снова зажмите кнопку "set" ("установить") и цифра, показывающая минуты, начнет мигать. Нажмите "+" или "-", чтобы установить минуты. Как только вы установите точное время, нажмите на кнопку "manual" ("вручную"), чтобы текущие настройки сохранились. Если Вам необходимо выполнить следующие настройки, пожалуйста, снова зажмите кнопку "set".

3) Время подачи корма, настройка количество циклов подачи: Нажмите "set" ("установить"), когда номер часа начнет мигать, нажмите "+" или "-", чтобы установить час подачи корма, затем нажмите кнопку "setting" ("настройка"). Когда цифра, показывающая минуты начнет мигать, нажмите кнопку "+" или "-", чтобы установить нужную вам минуту подачи корма. (например, если вам нужно, чтобы корм подавался в 8:10 утра, установите 8:10 утра). Когда цифра, показывающая минуты, начнет мигать, нажмите кнопку "+" или "-", чтобы установить нужное вам количество циклов подачи корма.


1 - 1 цикл, 2 - 2 цикла, 3 - 3 цикла, пустой - 0 циклов. Таким же образом регулируйте время подачи корма и циклы во второй, третьей и четвертой коробках. Сохраните ваши настройки, нажав "set" ("Установить"), и выйдите. Вы также можете нажать на кнопку "manual" ("вручную"), чтобы сохранить текущие настройки и выйти. Подача корма вручную: просто нажмите на кнопку "manual button" ("вручную"), чтобы подача корма началась. Зажмите и удерживайте кнопку "+" на 5 секунд, чтобы войти в настройки подачи корма: один раз в 8 утра и один раз в 8 вечера. Нажмите и удерживайте кнопку "-" в течение 5 секунд, чтобы удалить все настройки..

Внимание:

1. Устройство является высокоточным электронным продуктом, не предназначенным для профессионалов; однако его нельзя разбирать без разрешения.
2. Кормушка не должна падать в воду.
3. Пожалуйста, своевременно заменяйте батарею.




1. Откройте базу вручную

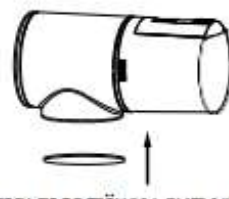

2. Вставьте застёжку-липучку

Горизонтальная установка:

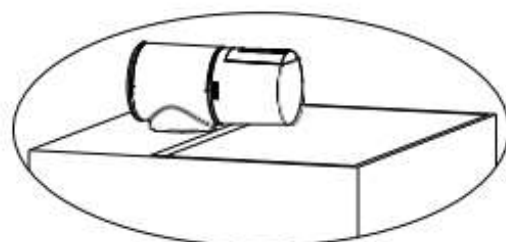

3. Закрепите на аквариуме